


翰優企業有限公司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

定溫檔塊溫度設定操作說明書

適用型號：JL01BD

目的：此一定溫檔塊功能，係控制熱水開啟角度，藉以調節熱水出水流量，以限制最大之出水溫度，防止燙傷。

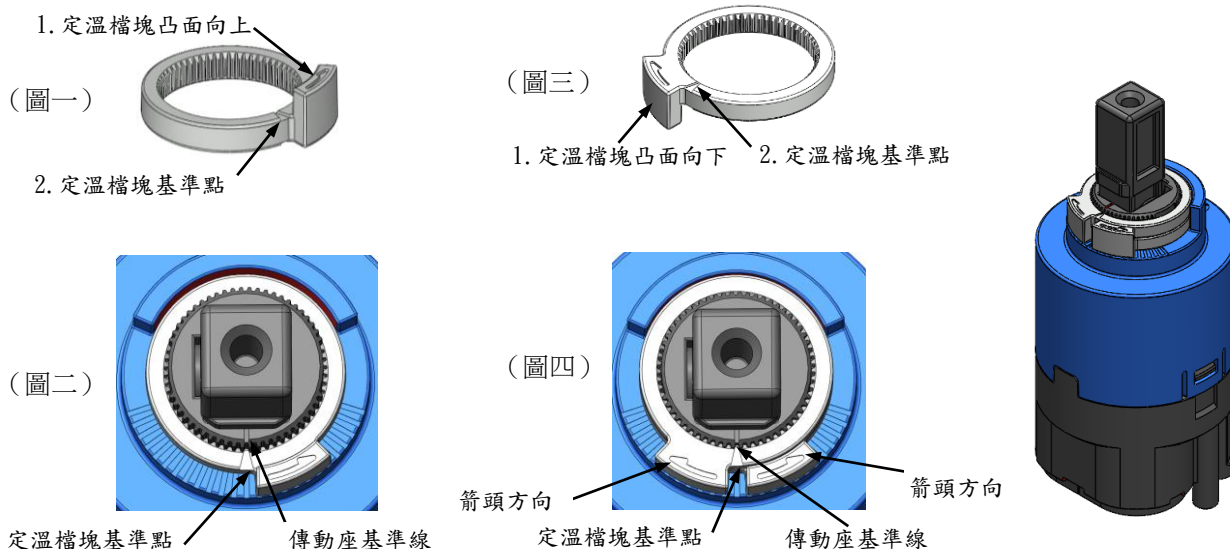

兩出水功能定溫檔塊安裝方法：

1. 當要安裝此定溫蓋檔塊時，請先確認平衡閥是否已調整在關閉位置。
2. 標準角度位置安裝：定溫檔塊取出後，凸面向上(圖一)將定溫檔塊基準點對準傳動座基準線(圖二)；再以凸面向下(圖三)，將第二定溫檔塊基準點對準傳動座基準線(圖四)，即完成標準角度之安裝，標準角度安裝後，依箭頭方向左、右可旋轉角度各70°。
3. 定溫檔塊可做每一齒的角度微調，用以限定想要的角度刻劃及出水溫度，然後再安裝組合。若要限制或降低出水溫度，則將定溫檔塊依箭頭方向旋轉，每一齒可調角度為6°，總共可移動12齒，此一區域是可調整出水溫度37.7°C至48.9°C，安裝組合後，請再次確認調節後所需的位置與角度是否正確。
4. 若無特別要求，本產品出廠時將定溫檔塊基準點對準傳動座基準線(如圖四)，即可依箭頭方向左右旋轉角度各70°達到全開位置。
5. 測試條件：
 - a. 冷熱水進水壓力：45.0PSI ± 1.0PSI (310.3KPa ± 6.9 KPa)。
 - b. 冷熱水溫度：參照 ASSE 1016 ASME A112.1016 CSA B125.16-2011 4.9 出水口溫度和流量測試。
 - c. 使用定溫檔塊裝置需能調節到 100.0°F(37.7°C)的出水口溫度與出水口溫度極限不大於 120.0°F(48.9°C)。
6. 裝置的出水流量：需達 2.5GPM ± 0.25 GPM (9.5L/Min ± 1.0L/Min)。

***此平衡閥裝置須由專業技工安裝，以確保安全，因為不當的裝配，有可能會使出水溫度失常，而讓使用者有被燙傷之虞。**